
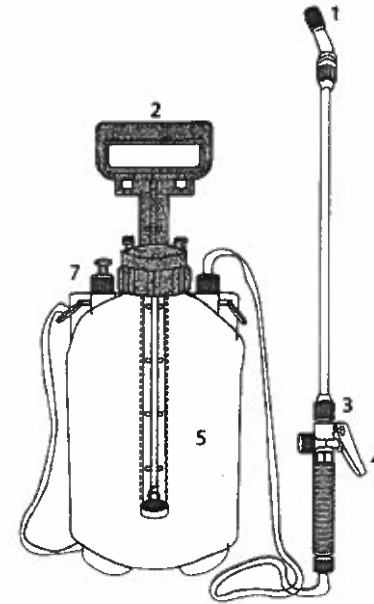


KÄYTTÖOHJEET Art. 202000 BioComb matalapaineruisku

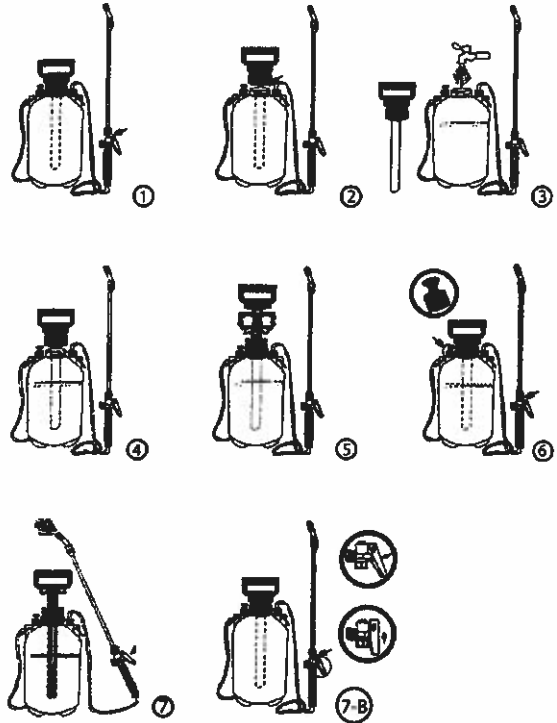


1. Säädettävä sumutussuutin
2. Pumppukahva
3. Suuttimen liitin
4. Liipaisin
5. Ruiskupullo
6. Pumppu
7. Turvaventtiili

1. Kiinnitä suutin ruuvaamalla sitä vastapäivään (kuva1)
2. Kiristä letkun kiristysruuvit hyvin ennen käyttöä.
3. Irrota pumppukahva kääntämällä sitä vastapäivään (kuva2)
4. Täytä haluamallasi nesteellä pulloon merkittyyn enimmäismäärään saakka (kuva3)
5. Kiinnitä pumppukahva uudelleen kääntämällä sitä myötäpäivään (kuva4)
6. Pumppaa ruiskua noin 40 kertaa (kuva5)
7. Turvaventtiili vuotaa, jos ilmanpaine on liian korkea. Älä ylitäytä ilmalla tai nesteellä (kuva6)
8. Ruiskupullo toimii, kun liipaisinta suuttimen kahvassa painetaan. Ruiskuttaaksesi jatkuvasti, liu'uta liipaisinta eteenpäin lukkoasentoon painaessasi sitä. Poista lukitus vetämällä liipaisin takaisin. (kuvat 7, 7b)
9. Huuhto käytön jälkeen vedellä. BioComb-matalapaineruisku EI kestä liuottimia sisältäviä nesteitä.

BIOCOMB MATALAPAINERUISKUN TIIVISTEIDEN PAIKAT

Pieni, pyöreäreunainen tiiviste

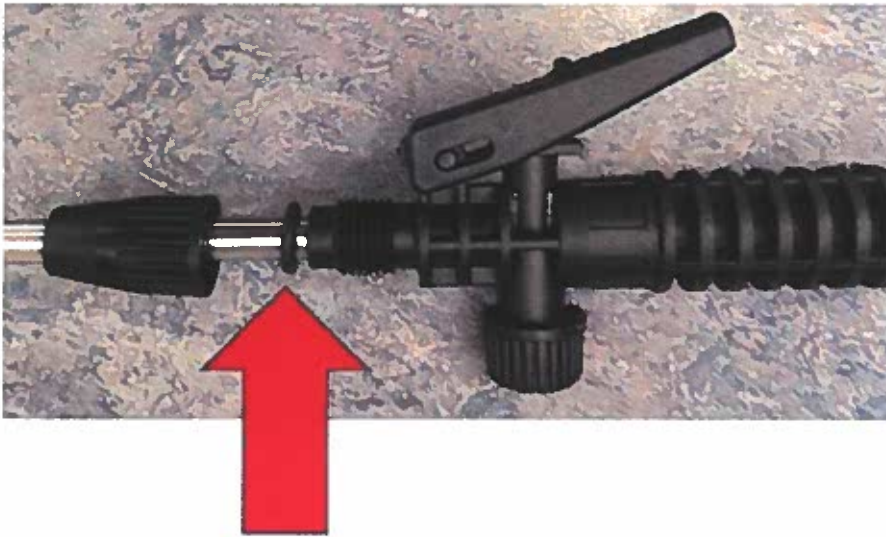

Suurempi, littana tiiviste

